

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана +7(7172)727-132  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Казань (843)206-01-48


Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78


Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес: [pst@nt-rt.ru](mailto:pst@nt-rt.ru) | <http://www.promvents.nt-rt.ru>

## Радиальные вентиляторы высокого давления ВР 140-15

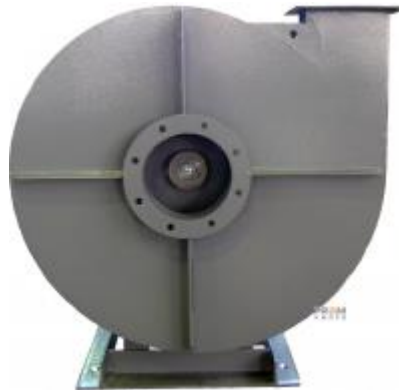


# Габаритные и присоединительные размеры радиальных вентиляторов ВР 140-15-4...12,5, схема 1

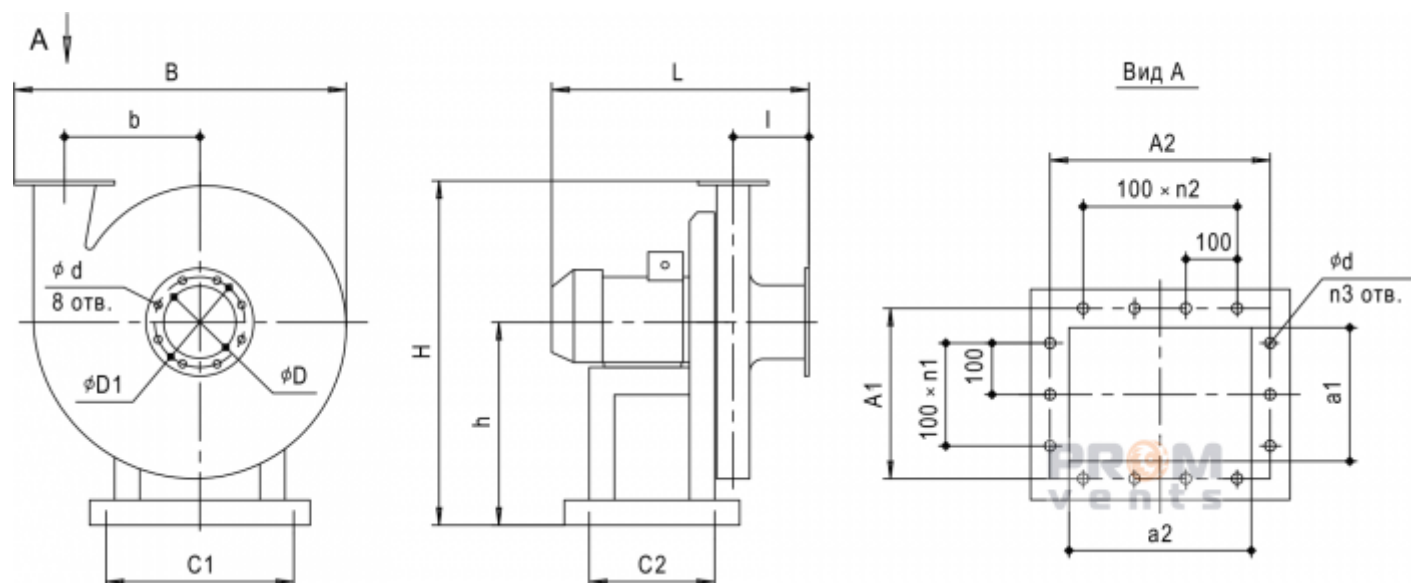


| №<br>вент. | Типоразмер<br>эл. дв. | Размеры, мм |     |          |     |     |     |     |     |   |    |     |     |     |     |     |    |    | Кол-во, шт. |    |    |
|------------|-----------------------|-------------|-----|----------|-----|-----|-----|-----|-----|---|----|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|-------------|----|----|
|            |                       | B           | H   | L<br>max | b   | h   | l   | D   | D1  | d | a  | A1  | a2  | A2  | C1  | C2  | C3 | d1 | n1          | n2 | n3 |
| 4          | 63B-80B               | 540         | 565 | 460      | 216 | 335 | 127 | 115 | 150 | 7 | 55 | 95  | 105 | 145 | 300 | 240 | 20 | 12 | 1           | 1  | 6  |
| 4,5        | 71B-80B               | 600         | 625 | 460      | 243 | 370 | 127 | 126 | 160 | 7 | 62 | 100 | 115 | 155 | 350 | 240 | 23 | 12 | 1           | 1  | 6  |
| 5          | 63A-100S              | 665         | 685 | 530      | 270 | 405 | 151 | 144 | 180 | 7 | 70 | 110 | 130 | 170 | 400 | 250 | 37 | 15 | 1           | 1  | 6  |
| 5,6        | 80100L                | 735         | 765 | 575      | 302 | 450 | 165 | 160 | 200 | 7 | 75 | 115 | 140 | 180 | 460 | 300 | 40 | 15 | 1           | 1  | 6  |
| 6,3        | 80A-80B               | 820         | 840 | 520      | 340 | 490 | 490 | 181 | 215 | 7 | 85 | 125 | 160 | 200 | 480 | 300 | 45 | 15 | 1           | 2  | 8  |
|            | 100L-100M             | 820         | 840 | 720      | 340 | 490 | 490 | 181 | 215 | 7 | 85 | 125 | 160 | 200 | 480 | 350 | 45 | 15 | 1           | 2  | 8  |
|            | 160S                  | 820         | 840 | 860      | 340 | 490 | 490 | 181 | 215 | 7 | 85 | 125 | 160 | 200 | 480 | 440 | 45 | 15 | 1           | 2  | 8  |

|      |           |      |      |      |     |     |     |     |     |    |     |     |     |     |     |     |    |    |   |   |    |
|------|-----------|------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|---|---|----|
| 7,1  | 90L-132M  | 935  | 960  | 750  | 384 | 565 | 200 | 204 | 240 | 7  | 94  | 150 | 176 | 230 | 560 | 410 | 25 | 18 | 1 | 2 | 8  |
|      | 160S-160M | 935  | 960  | 920  | 384 | 565 | 200 | 204 | 240 | 7  | 94  | 150 | 176 | 230 | 560 | 460 | 50 | 18 | 1 | 2 | 8  |
| 8    | 100S-112M | 1045 | 1060 | 710  | 432 | 615 | 208 | 229 | 265 | 7  | 105 | 155 | 198 | 250 | 600 | 400 | 31 | 18 | 1 | 2 | 8  |
|      | 160M-180M | 1045 | 1060 | 935  | 432 | 615 | 208 | 229 | 265 | 7  | 105 | 155 | 198 | 250 | 600 | 500 | 56 | 18 | 1 | 2 | 8  |
|      | 200L      | 1045 | 1060 | 1030 | 432 | 615 | 208 | 229 | 265 | 7  | 105 | 155 | 198 | 250 | 600 | 560 | 56 | 18 | 1 | 2 | 8  |
| 9    | 112M-132M | 1190 | 1250 | 790  | 485 | 705 | 234 | 256 | 290 | 10 | 120 | 170 | 220 | 270 | 680 | 380 | 64 | 20 | 1 | 2 | 8  |
|      | 200M-225M | 1190 | 1250 | 1095 | 485 | 705 | 234 | 256 | 290 | 10 | 120 | 170 | 220 | 270 | 740 | 600 | 64 | 20 | 1 | 2 | 8  |
| 10   | 132S-160S | 1300 | 1340 | 960  | 540 | 785 | 264 | 290 | 320 | 10 | 130 | 180 | 250 | 300 | 780 | 420 | 69 | 20 | 1 | 3 | 10 |
|      | 225M-250M | 1300 | 1340 | 1255 | 540 | 785 | 264 | 290 | 320 | 10 | 130 | 180 | 250 | 300 | 780 | 680 | 69 | 20 | 1 | 3 | 10 |
| 11,2 | 160S-180M | 1445 | 1465 | 1020 | 605 | 850 | 284 | 318 | 335 | 10 | 145 | 195 | 275 | 325 | 830 | 500 | 76 | 20 | 1 | 2 | 10 |
| 12,5 | 180S-200M | 1610 | 1660 | 1150 | 675 | 975 | 329 | 364 | 400 | 10 | 160 | 210 | 310 | 360 | 870 | 560 | 84 | 20 | 1 | 3 | 12 |

Положение корпуса вентилятора в зависимости от угла разворота вентиляторов ВР 140-15 схема 1

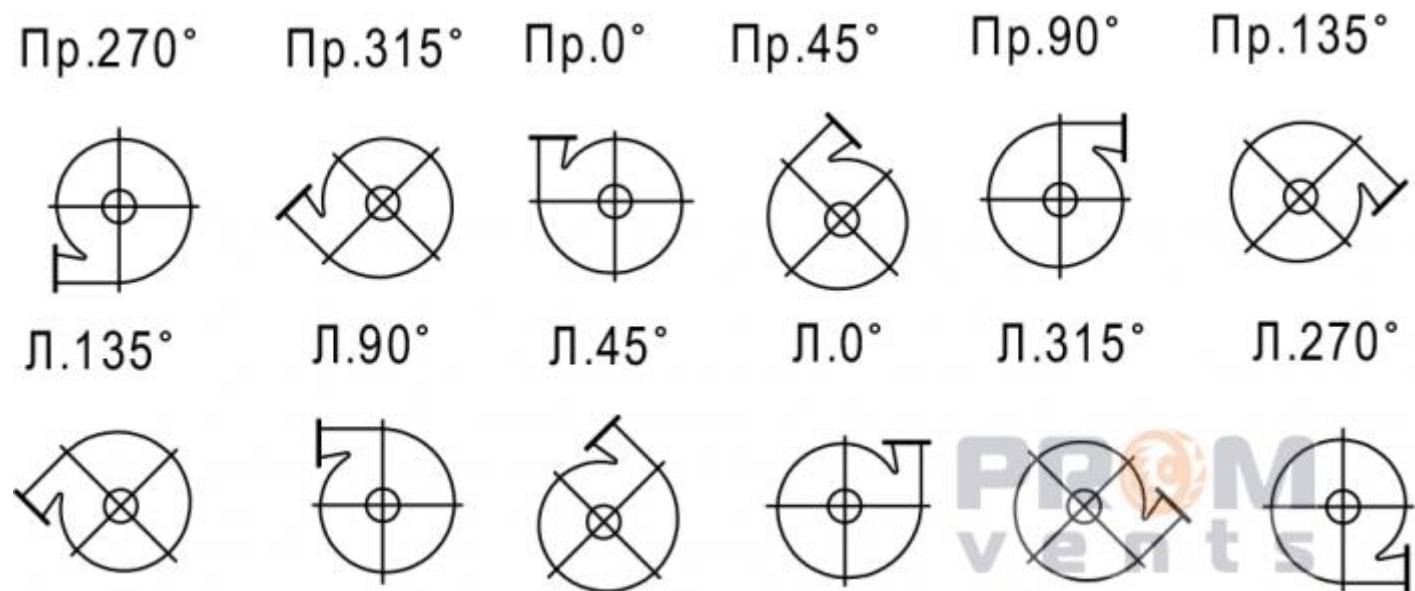


Габаритные и присоединительные размеры радиальных вентиляторов ВР 140-15-4...12,5, схема 5

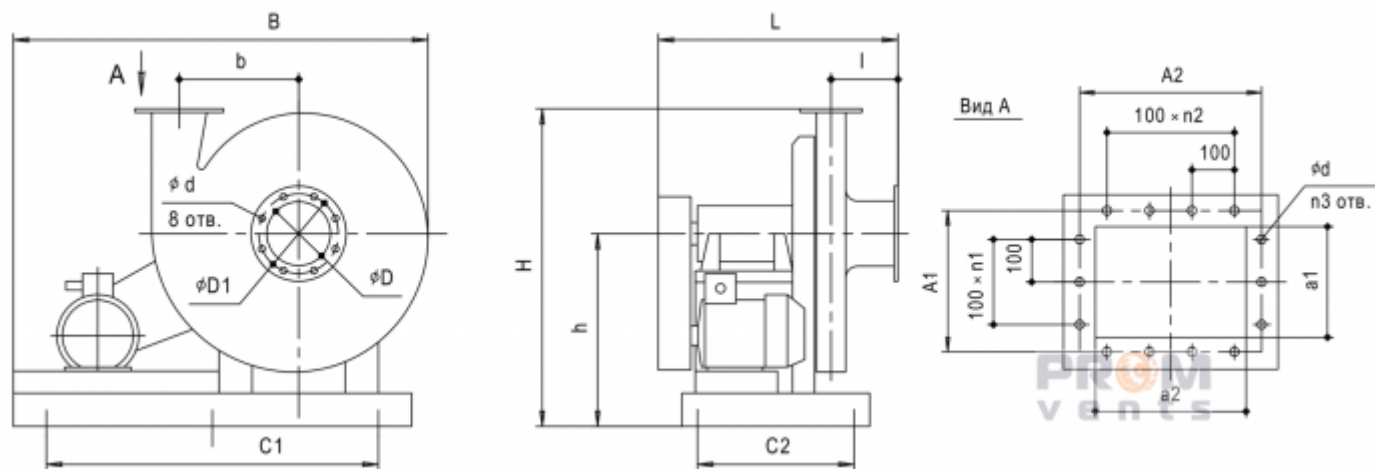

| №<br>вент. | Мощность<br>эл. дв. | Размеры, мм |      |       |     |      |     |     |     |    |     |     |     |     |       |     |     |     | Кол-во, шт. |    |    |
|------------|---------------------|-------------|------|-------|-----|------|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|-----|-------|-----|-----|-----|-------------|----|----|
|            |                     | B           | H    | L max | b   | h    | l   | D   | D1  | d  | a   | A1  | a2  | A2  | C1    | C2  | C3  | d1  | n1          | n2 | n3 |
| 4          | ≤4                  | 915         | 560  | 440   | 216 | 335  | 127 | 115 | 150 | 7  | 55  | 95  | 105 | 145 | 350x2 | 340 | 140 | 50  | 1           | 1  | 6  |
| 5          | ≤7.5                | 1015        | 715  | 550   | 270 | 435  | 151 | 144 | 180 | 7  | 70  | 110 | 130 | 170 | 375x2 | 460 | 180 | 113 | 1           | 1  | 6  |
| 6,3        | ≤15                 | 1340        | 900  | 630   | 340 | 550  | 175 | 181 | 215 | 7  | 85  | 125 | 160 | 200 | 525x2 | 450 | 216 | 100 | 1           | 2  | 8  |
| 8          | ≤45                 | 1265        | 1105 | 900   | 432 | 660  | 208 | 229 | 265 | 7  | 105 | 155 | 198 | 250 | 650x2 | 520 | 306 | -30 | 1           | 2  | 8  |
| 10         | ≤55                 | 1970        | 1360 | 980   | 540 | 810  | 264 | 290 | 320 | 10 | 130 | 180 | 250 | 300 | 775x2 | 710 | 346 | 171 | 1           | 3  | 10 |
|            | 75-90               | 2070        | 1360 | 980   | 540 | 810  | 264 | 290 | 320 | 10 | 130 | 180 | 250 | 300 | 825x2 | 710 | 346 | 171 | 1           | 3  | 10 |
| 12,5       | ≤55                 | 2240        | 1690 | 1120  | 675 | 1000 | 329 | 364 | 400 | 10 | 160 | 210 | 310 | 360 | 850x2 | 800 | 391 | 181 | 1           | 3  | 10 |
|            | 75-90               | 2340        | 1690 | 1120  | 675 | 1000 | 329 | 364 | 400 | 10 | 160 | 210 | 310 | 360 | 950x2 | 800 | 391 | 181 | 1           | 3  | 10 |

Положение корпуса вентилятора в зависимости от угла разворота вентиляторов ВР 140-15 схема 5

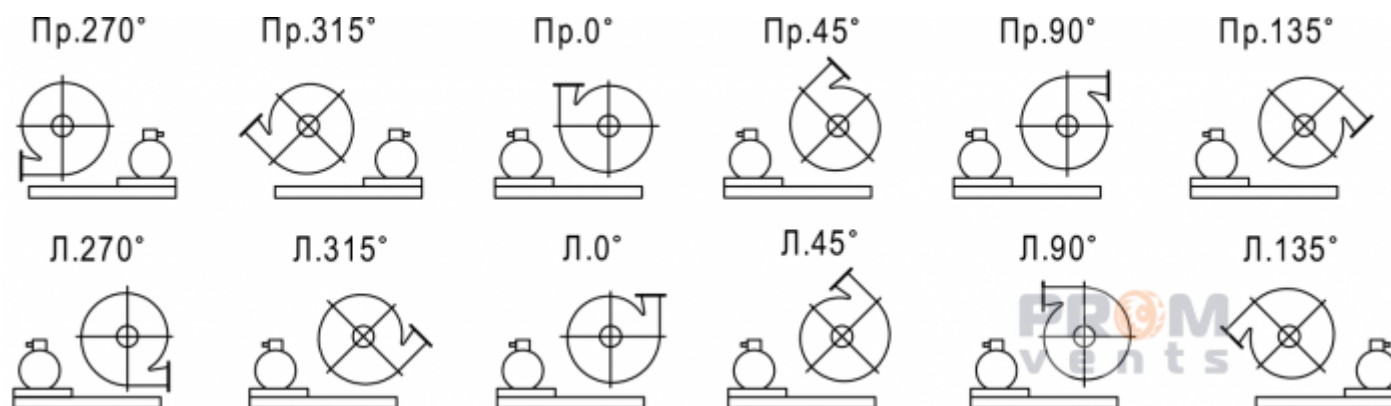

## Схемы расположения отверстий под фундаментные болты



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана +7(7172)727-132  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес: [pst@nt-rt.ru](mailto:pst@nt-rt.ru) | <http://www.promvents.nt-rt.ru>